

SVENSKA

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR PROGRAMUPPDATERING TILL DISPOPILOT.GUIDE

Version: 04.12.2018

1 LEVERANSOMFATTNING

Programuppdateringen innehåller data i följande versioner:

Kartversion	2018.06
Programversion	5.4.5
Version navigeringsprogramvara (inkl. OS)	17.324

2 TÄCKNING AV LÄNDER



I leveransen ingår vägkartor för följande länder/regioner:

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Storbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Österrike,

Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, San Marino, Sverige, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland, Cypern..

Gråskalan motsvarar vägkartornas respektive täckning. Ju mörkare ton, desto bättre täckning.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR:

Kontrollera att följande förutsättningar för installation av programuppdateringen är uppfyllda.

- DispoPilot.guide måste vara ansluten till en strömkälla under hela installationen.
- MicroSD-kort med minst 16 GB minne av typ SDHC med minst UHS-1 och nyformaterat med FAT32.
- microSD-kortet är inte bundet till någon apparat. Med ett och samma microSD-kort kan du uppdatera flera apparater efter varandra. Vi rekommenderar microSD-kort i kvalitetsklass "Industrial Grade" med påskrift "Industrial HC".
- Dator med minst 16 GB ledigt minne på hårddisken och läsare för microSD-kort.
- Snabb Internetanslutning med minst 16 GB nedladdningsvolym.
- Befintlig applikation i datorn (WinZip eller 7-Zip) för uppackning av komprimerade filer.


ANMÄRKNINGAR:

- ⚠ Använd inte Utforskaren i Windows för uppackningen, eftersom filerna eventuellt inte blir rätt uppackade med detta program
- ⚠ Användaren har ansvaret för att uppdateringen genomförs korrekt.

4 NEDLADDNING AV DATA

Installationsfilen finns på Internet.

1. Mata in URL
<https://www.fleetboard.se/kartuppdatering> i datorns sökmotor.
2. Ladda ned filen med uppdateringen till din lokala hårddisk.
3. Sätt in ett nyformaterat microSD-kort (FAT32) i datorn.
4. Packa upp den nedladdade filen från hårddisken till microSD-kortet.

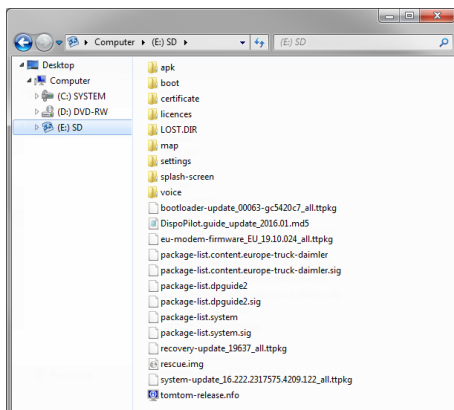

5. Förhindra dataförluster genom att förvissa dig om att microSD-kortet har tagits ut säkert ur datorn.

OBSERVERA:

⚠ Som tillval kan du med hjälp av ett MD5-kontrollprogram förvissa dig om att filerna blir felfritt kopierade till microSD-kortet. Öppna med det valda MD5-kontrollprogrammet filen med tillägget ".md5" i rotkatalogen på microSD-kortet.

5 GENOMFÖRANDE AV INSTALLATIONEN

Gör så här för att installera uppdateringen:

1. Sätt in microSD-kortet i microSD-kortfacket ❶ på DispoPilot.guide.




⚠ Om apparaten inte kan läsa microSD-kortet visas ett meddelande om att apparaten inte hittar microSD-kortet. Sätt i så fall in microSD-kortet på nytt.


2. Kontrollera att apparaten strömförsörjs.
 - a. **I fordonet:** Sätt in apparaten i apparatfacket.
 - b. **På skrivbordet:** Anslut apparaten via USB-uttaket ❷ till en strömkälla med minst 1 A.
⚠ Datorns USB-anslutning ger bara 0,5 A och räcker därmed inte till för strömförsörjningen.



3. Markera fältet "INFORMATION" i apparatens huvudmeny.

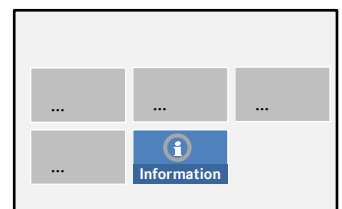


4. Rulla i informationsfönstret fram till punkten "Programvara".

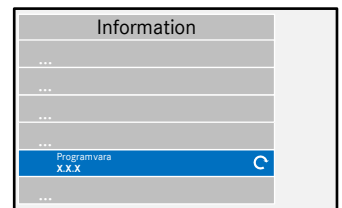


5. Starta uppdateringen genom att trycka på den krökta pilen till höger.

6. Ett nytt fönster med information om uppdateringen visas.

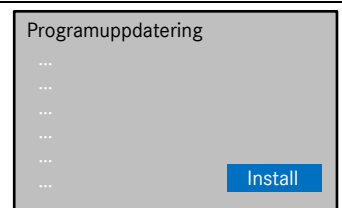



7. Välj fältet Installation.

8. Installationen av uppdateringen sker nu automatiskt.

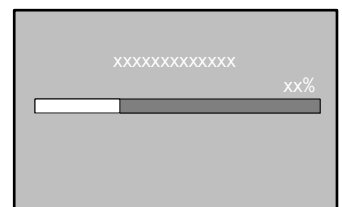

Installationsapplikationen kan därvid starta om apparaten flera gånger.

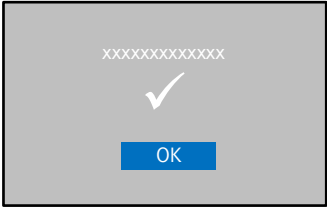9. Bekräfta de ytterligare frågor som eventuellt visas, och installera alla programpaket.

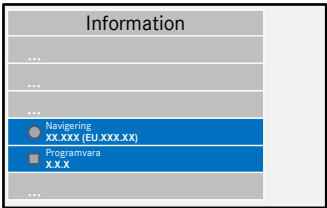10. Installationen har slutförts om inga flera frågor kommer och boken visas. Återgå till huvudmenyn med Tillbaka-knappen.

11. Kontrollera att uppdateringen har installerats korrekt med hjälp av versionsnumren för "Programvara" och "Navigeringskartor" i menyn "Information".

12. Om uppdateringen är färdig tar du ut microSD-kortet ur apparaten.
13. Starta om apparaten.

ANMÄRKNINGAR:

- ⚠ Uppdateringen av kartmaterialet tar cirka 20 minuter. Det går inte att använda apparaten under tiden.

6 FLEETBOARD SUPPORT

Om du har frågor som rör Fleetboard fordonsdator eller DispoPilot.guide ber vi dig att kontakta Fleetboard Support:

Land	Telefon
Österrike	+43.1.3602773024
Belgien	+32.2.6200453
Tjeckien	+420.225376440
Danmark (på engelska)	+45.35158032
Finland (på engelska)	+358.981710433
Frankrike	+33.1.70489088
Tyskland/ Internationellt	+49 711.17.91999
Ungern	+36.1.3285340
Italien	+39.02.38591348
Luxemburg	+352.27302176
Norge (på engelska)	+47.23.500119
Polen	+48.22.5844282
Rumänien	+402 165 507.34
Slovakien	+421.2.50112011
Spanien	+34.91.3753353
Sverige (på engelska)	+46.85.1992272
Schweiz	+41.22.5675124
Nederländerna	+31.20.7219232

Adress: Daimler Fleetboard GmbH,
D-70546 Stuttgart, Tyskland

Internet: www.fleetboard.se

E-post: support@fleetboard.com

7 COPYRIGHT

Copyright 2018 Daimler Fleetboard GmbH.

Alla rättigheter förbehålls